de baignoire

VIDAGE ET TROP-PLEIN CABLE DRIVE®

JAN / 96

6340DC

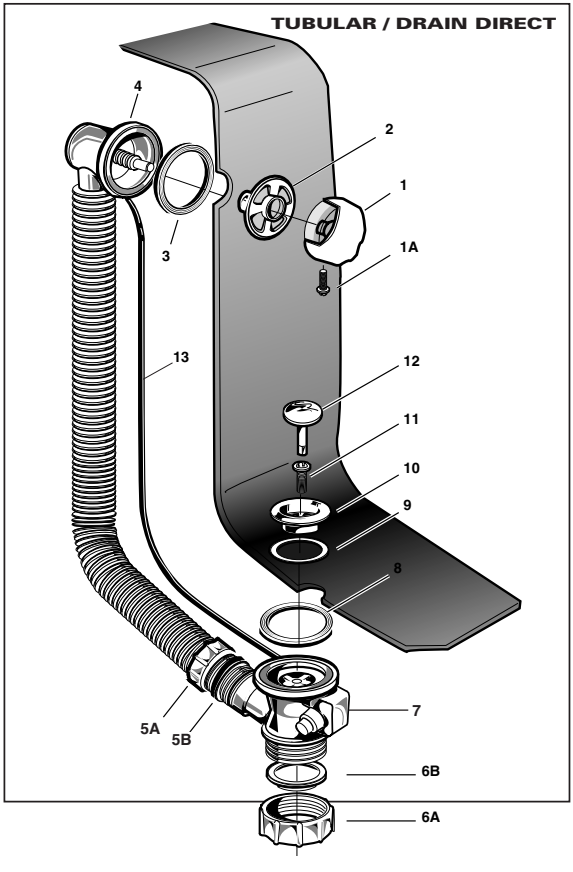

1. Poignée de commande
1A. Vis de blocage
2. Plaque de trop-plein
3. Joint de trop-plein
4. Coude de trop-plein (ensemble)
5A. Écrou Coulissant
5B. Rondelle de Paquetage
6A. Écrous-Tube de Vidange
6B. Rondelle
7. Coude d'écoulement (ensemble)
8. Rondelle de crapaudine
9. Bague à mastic
10. Crapaudine
11. Boulon d'écoulment*
12. Bonde
13. Entrainement à câble*

* Autres longueurs disponibles

Nous recommandons au panneau accessible.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

❒ COMMENCER PAR **L'ÉCOULEMENT**
(9) La bague à mastic peut ne pas être suffisante pour certains modèles de baignoire. Utiliser alors un composé scellant.
(8) Côté nervuré orienté vers le haut.
(11) Resserrer le boulon en dernier (À la main + ¼ tour)

❒ SUR **LE TROP-PLEIN**
(4) S'assurer que l'ensemble de coude soit centré et que le câble(13) ne soit pas tordu.

❒ LA HAUTEUR DE **LA BONDE** (12) peut être réglée.

❒ SI **LE TUYAU** DE TROP-PLEIN est trop long, coupé au fond (5).

OS&B
OAKVILLE STAMPING & BENDING
2200 SPEERS ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6L 2X8